

LEGGIMI



 COLLEGAMENTI



lost.fm



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

INQ¹ è il primo Social Mobile

INQ¹ è stato progettato per essere in contatto e online ovunque ci si trovi. I servizi Web come Facebook, Skype e Windows Live Messenger sono sempre attivi, sempre connessi, sempre disponibili. Per questo è il primo Social Mobile.

La facilità d'uso è una componente chiave dell'INQ¹. Per questo abbiamo introdotto il carosello nella parte inferiore della schermata iniziale. Scorrendolo è possibile accedere facilmente a tutte le applicazioni preferite con estrema rapidità.

La Rubrica non è più solo un elenco di numeri di telefono. Ora è tutto diverso, è multimediale, integra Facebook e Skype, così, quando lo stato (o la foto del profilo) dei propri amici viene modificato, la modifica si riflette anche nella Rubrica.

Non è mai stato così semplice e veloce connettersi e rimanere connessi ai propri servizi preferiti.

Per accedere ad ogni sezione di questo manuale, è sufficiente cliccare sul titolo della sezione corrispondente indicato sul lato destro.

MENU

CONFIGURAZIONE

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

INTERNET:

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

INQ¹:

CHIAMATE

MESSAGGI DI TESTO, MULTIMEDIALI,
E-MAIL E CHAT SKYPE

RUBRICA

AREA PERSONALE

SICUREZZA E FUNZIONI
SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONI DI CONNETTIVITÀ

GUIDA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



INQMOBILE.COM

Di seguito vengono riportate le informazioni di base.

È necessario effettuare alcune operazioni per personalizzare il tuo INQ¹.

Inserite USIM e batteria e impostate data e ora. Poi seguite le istruzioni di questa sezione per personalizzare lo sfondo, lo screen saver e tutti gli altri servizi disponibili.

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM,
DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI
MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO
SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO
MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL
CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER
L'IMMISSIONE DEL TESTO

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI


3

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM, DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

La USIM 3 può essere utilizzata soltanto su telefoni abilitati per servizi 3G.

FIGURE

- 1 Rimozione del coperchio della batteria e della batteria stessa
- 2 Inserimento della USIM
- 3 Inserimento della scheda di memoria
- 4 5 Inserimento della batteria e del relativo coperchio
- 6 Carica della batteria

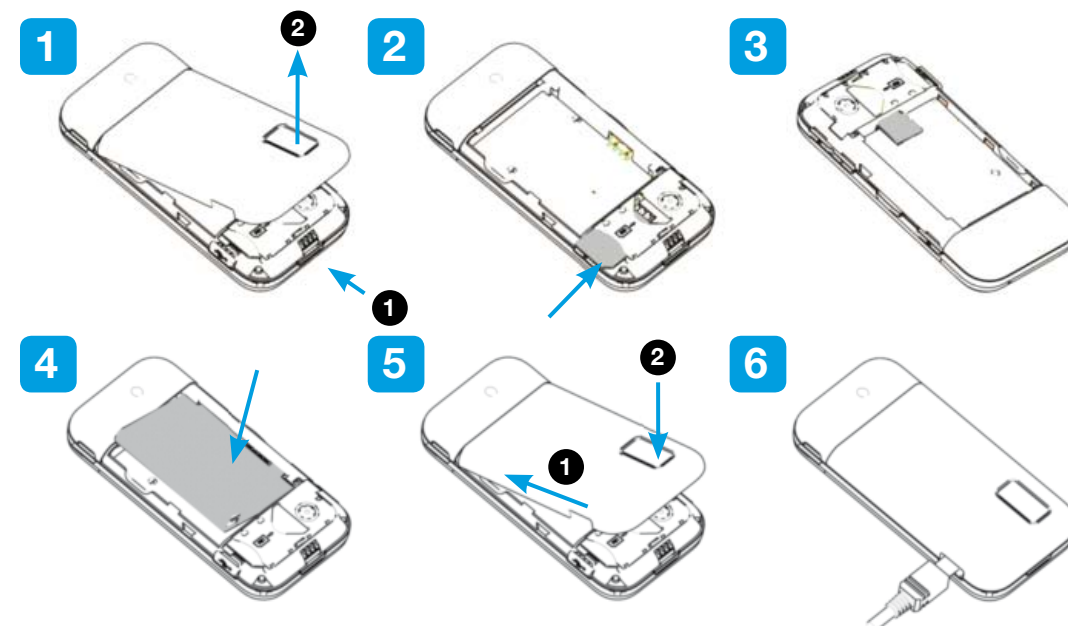

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM, DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER L'IMMISSIONE DEL TESTO

Al primo utilizzo la batteria deve essere caricata completamente.



HOME

MENU

INDIETRO


AVANTI

INQ

INQMOBILE.COM

PROCEDURA GUIDATA

La procedura guidata viene visualizzata alla prima accensione dell'INQ¹ e consiste nell'impostazione di data e ora e nella riproduzione di una breve animazione video. Si consiglia di seguire la procedura guidata per una corretta comprensione del funzionamento.

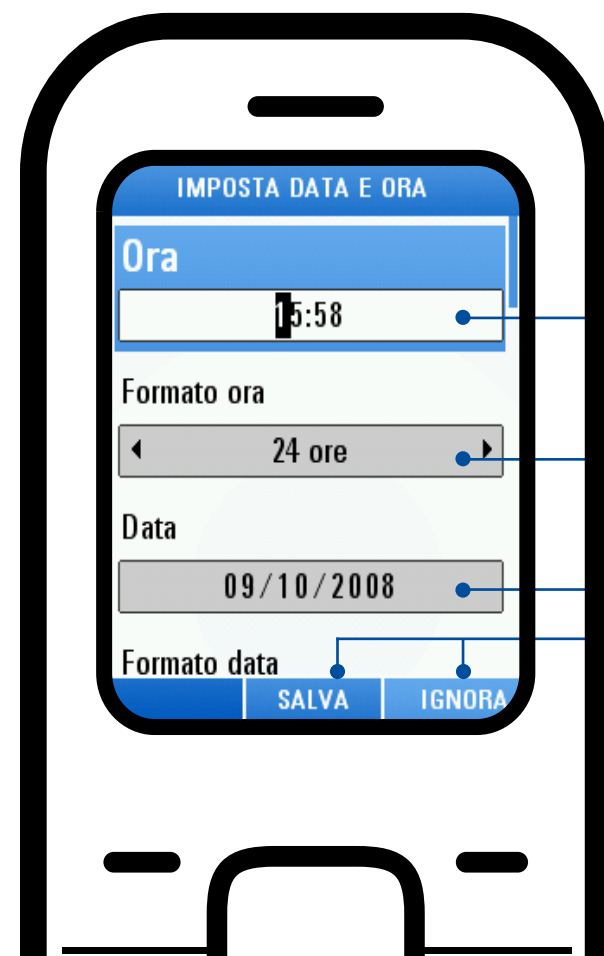

Impostare l'ora corrente.

Selezionare il formato di ora desiderato.

Impostare la data corrente.

Premere SALVA per salvare oppure premere IGNORA per impostare la data e l'ora in un secondo momento.

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM,
DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI
MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO
SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO
MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL
CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER
L'IMMISSIONE DEL TESTO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INQ¹

ACCENSIONE

- Tenere premuto  per accendere l'INQ¹.

SPEGNIMENTO

- Tenere premuto  per spegnere l'INQ¹.

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM,
DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI
MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO
DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO
SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO
MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL
CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER
L'IMMISSIONE DEL TESTO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare IMPOSTAZIONI > Ora e data.
- Immettere la data e l'ora.
- Selezionare SALVA.

SCELTA DI UNO SFONDO

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare IMPOSTAZIONI > Display > Schermata principale.
- Scorrere fino a Mostra sfondi > SCEGLI > selezionare l'immagine desiderata > SCEGLI > SALVA.
- È anche possibile selezionare Mostra orologio > ABILITA.

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM, DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER L'IMMISSIONE DEL TESTO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare IMPOSTAZIONI > Profili.
- Selezionare Normale o altri profili > OPZIONI > Modifica > OK.
- Selezionare Tono chiamate ed avvisi > CAMBIA > selezionare il tono desiderato da Tracce o Artisti o Album ecc. > SCEGLI.

IMPOSTAZIONE DELLO SCREEN SAVER

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare IMPOSTAZIONI > Display > Impostazioni salvaschermo. Selezionare Immagine > selezionare l'immagine desiderata > SCEGLI.
- In alternativa, è possibile selezionare Data e ora > ABILITA o selezionare Spento per disattivare lo screen saver.

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM, DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER L'IMMISSIONE DEL TESTO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VOCALI

- Tenere premuto  per effettuare una chiamata al centro messaggi vocali. Seguire le indicazioni per configurare il proprio centro messaggi vocali.

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VIDEO

- Tenere premuto  per effettuare una videochiamata al centro messaggi video. Seguire le indicazioni per configurare il proprio centro messaggi video.

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM, DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER L'IMMISSIONE DEL TESTO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

SCELTA DI UN METODO PER L'IMMISSIONE DEL TESTO

Le modalità di inserimento numerico, T9 e multipress possono essere modificate premendo  all'interno di una casella di testo.

- **Inserimento ABC:** utilizzare i tasti alfanumerici per immettere lettere, numeri, simboli e altri caratteri. Premere più volte lo stesso tasto per passare al carattere successivo disponibile. Se non si preme un tasto per due secondi, il carattere viene accettato e il cursore passa alla posizione successiva.
- **Inserimento testo T9:** si preme ogni tasto una sola volta, anche se il carattere desiderato non è il primo sul tasto. Questa modalità combinerà le lettere tentando di prevedere la parola.
- **Inserimento 123:** se si desidera inserire una serie di numeri, è necessario passare alla modalità 123 o tenere premuto lo specifico tasto per tre secondi.
- **Inserimento simboli:** in modalità abc e 123, esercitare una breve pressione su  per accedere al menu dei simboli. Mentre se è attiva la modalità T9, tenere premuto  per alcuni secondi per accedere al menu dei simboli.
- Selezionare OPZIONI > Dizionario > Aggiungi parola/Vai a per visualizzare il dizionario o aggiungere nuove parole.
- Premere  per modificare la lingua di scrittura. Le opzioni sono:

Italiano	IT
English	ENG
Français	FR
Deutsch	DE
Dansk	DA
Svenska	SV

CONFIGURAZIONE

INSERIMENTO DELLA SCHEDA USIM, DELLA BATTERIA, DELLA SCHEDA DI MEMORIA E CARICA DELL'INQ¹

PROCEDURA GUIDATA

ACCENSIONE E SPEGNIMENTO DELL'INQ¹

IMPOSTAZIONE DI DATA E ORA

SCELTA DI UNO SFONDO

IMPOSTAZIONE DELLA SUONERIA

IMPOSTAZIONE DELLO SCREEN SAVER

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VOCALI

CONFIGURAZIONE DEL CENTRO MESSAGGI VIDEO

SCELTA DI UN METODO PER L'IMMISSIONE DEL TESTO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

INQ

INQMOBILE.COM

L'INQ¹ può svolgere diverse funzioni.

In questa sezione viene illustrato il significato di tutte le icone e dei simboli e come utilizzare al meglio il tuo INQ¹.

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

Di seguito vengono illustrate le funzioni dell'INQ¹.



DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

TASTO DI NAVIGAZIONE



DISPLAY DELL'INQ¹

Il display dell'INQ¹ è diviso in quattro schermate di base: la barra di stato, la schermata principale, il carosello e Pianeta 3.



BARRA DI STATO

Mostra le operazioni in corso, la batteria e la potenza del segnale. Per dettagli sulle icone di stato, vedere la pagina seguente.

SCHERMATA PRINCIPALE

Nella schermata principale vengono visualizzati i widget.

CAROSELLO

Accesso rapido a tutte le applicazioni aperte.

PIANETA 3

Accesso al portale Pianeta 3.

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

DISPLAY DELL'INQ¹

Icona	Descrizione della funzione
	Potenza segnale - mostra l'intensità del segnale 3G.  e  indicano che si è al di fuori dell'area coperta dal servizio 3G
	Batteria - mostra il livello di carica della batteria  mostra che la batteria è quasi scarica
	Profilo - Normale - avverte l'utente di un messaggio o di una chiamata in entrata.  Silenzioso.  Solo vibrazione.  Volume alto.  Auricolare.  In auto.  Personalizzato  Modalità Aereo.
	Messaggio - viene visualizzata quando sono presenti nuovi messaggi di testo
	Nuovi messaggi - viene visualizzata quando sono presenti nuovi messaggi multimediali e di testo non letti
	Roaming - viene visualizzata quando ci si trova al di fuori della copertura del proprio operatore o al di fuori del proprio territorio nazionale

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

DISPLAY DELL'INQ¹

Icona	Descrizione della funzione
	MMS - viene visualizzata quando sono presenti nuovi messaggi multimediali
	E-mail - viene visualizzata quando sono presenti nuove e-mail
	Messaggio push - viene visualizzata quando sono presenti nuovi messaggi push
	Invio messaggio in corso
	La rete HSDPA è disponibile
	La rete 3G è disponibile
	La rete EDGE è disponibile
	La rete GPRS è disponibile
	Sveglia - viene visualizzata quando è impostata la sveglia

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

DISPLAY DELL'INQ¹

Icona	Descrizione della funzione
	PDP (Packet Data Protocol) - PDP sempre attivo
	Bluetooth® attivato - questa icona indica che il Bluetooth® è attivo e connesso a un altro dispositivo. Se il Bluetooth® non è connesso con l'altro dispositivo, questa icona sarà grigia e non blu
	Nascondi - Il Bluetooth® è nascosto agli altri dispositivi abilitati per il Bluetooth®
	Memoria piena - viene visualizzata quando la memoria del telefono è quasi piena. In questo caso, potrebbe essere necessario liberare ulteriore memoria sul telefono.
	Agenda - viene visualizzata il giorno in cui è presente un evento dell'agenda
	Inoltro videochiamata
	Inoltro chiamata vocale
	Minimizza musica - la musica viene riprodotta in sottofondo

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

CAROSELLO

Non sono più necessari noiosi spostamenti da un menu all'altro per trovare i servizi più utilizzati. Il carosello consente l'accesso istantaneo a servizi come Skype o Facebook tramite un menu a scorrimento nella parte inferiore dello schermo. Mostra le applicazioni più importanti e quelle correntemente aperte.

È possibile scegliere di aggiungere o rimuovere icone dal carosello per accedere direttamente all'applicazione desiderata.

Quando si utilizza un'applicazione e si richiama il carosello, al centro viene visualizzata l'icona HOME.

- Per aggiungere un elemento all'area di personalizzazione carosello, selezionare OPZIONI > Aggiungi elementi al carosello.
- Per impostare la modalità del carosello su Attiva carosello a singolo tocco, selezionare Opzioni > Attiva carosello a singolo tocco.
- Per rimuovere un elemento all'area di personalizzazione carosello, selezionare OPZIONI > Rimuovi dal carosello.
- Per accedere a un'applicazione aperta, utilizzare il tasto destro o sinistro per selezionare l'applicazione, quindi premere OK.

CONTINUA -->

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

CAROSELLO

- Per chiudere un'applicazione corrente, selezionare OPZIONI > Chiudi.
- Per visualizzare la guida relativa al carosello, selezionare OPZIONI > Informazioni sul carosello.



Tasto Selettore
per il multitasking

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA
PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per attivare la relativa applicazione.



FOTOCAMERA

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



MUSICA

- In riproduzione
- Artista
- Album
- Traccia
- Video
- Playlist
- Riprodotti di recente
- Aggiunti di recente
- Musica&Suonerie
- Last.fm

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



GIOCHI & APPLICAZIONI

- Scarica Giochi
- Mshop
- Facebook
- Messenger
- Skype
- Yahoo! Weather

I giochi disponibili possono variare. Rivolgersi all'operatore di rete per ulteriori informazioni.

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



BROWSER

- Inserisci indirizzo
- Cerca Google
- Preferiti
- Cronologia
- Pagine salvate
- Pianeta 3

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



MESSAGGI

- Nuovo
- Ricevuti
- Ricevuti in Facebook
- Poke
- Richieste
- Chat
- In uscita
- Bozze
- Inviati
- Modelli
- E-mail
- Impostazioni

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



PERSONALE

- Musica
- Immagini
- Video
- Altro
- Mem. Esterna (se inserita)

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



CHIAMATE

- Tutte
- Perse
- Effettuate
- Ricevute
- Frequenti

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



RUBRICA

- Contatti
- Preferiti

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



FEEDS

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per attivare la relativa applicazione.



SVEGLIA

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



STRUMENTI

- Videocamera
- Agenda
- Gestore widget
- Calcolatrice
- Blocco note
- PC Suite
- Fuso orario
- Cronometro
- Registratore vocale

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

MENU DELL'INQ¹

Premere **MENU** e selezionare  per visualizzare il relativo sottomenu.



IMPOSTAZIONI

- Profili
- Bluetooth®
- Ora e data
- Display
- Opzioni slider
- Impostazioni di rete
- Avanzate

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MOBILE MODEM - PC

L'INQ¹ consente di stabilire una connessione Internet ad alta velocità per il computer mediante cavo USB.

È semplice da utilizzare poiché L'INQ¹ dispone di driver incorporati che verranno installati automaticamente alla prima connessione al PC.

È sufficiente collegare L'INQ¹ al computer per consentire l'avvio automatico dell'installazione. Verrà avviato il software Mobile Modem. Fare clic sul pulsante Connetti per effettuare la connessione Internet.



CONTINUA -->

DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

MOBILE MODEM - PC

Il software Mobile Modem mostra inoltre la potenza del segnale dell'INQ¹ e la velocità della connessione Internet.



- Non in linea
- Segnale medio
- Segnale debole
- Segnale forte



DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

MOBILE MODEM - MAC

L'INQ¹ consente di stabilire una connessione Internet ad alta velocità per il computer mediante cavo USB.

- Collegare il proprio INQ¹ al Mac e l'icona INQ verrà visualizzata sul desktop. Fare doppio clic sull'icona INQ¹ Driver Disc e selezionare INQ¹ USB Modem.pkg per eseguire l'installazione.
- Fare clic su Macintosh HD sul desktop e, selezionare Applicazioni > INQ¹ Modem.
- Nella finestra Mobile Modem, selezionare Connetti per connettersi.



DESCRIZIONE DELL'INQ¹

DESCRIZIONE DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

DISPLAY DELL'INQ¹

CAROSELLO

MENU DELL'INQ¹

MOBILE MODEM - PC

MOBILE MODEM - MAC

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

Tutti i tuoi preferiti online, proprio qui.

Le applicazioni Internet più diffuse sono integrate nel tuo INQ¹. Così potrai rimanere costantemente connesso e ricevere gli aggiornamenti in caso di modifiche, incluse le ultime notizie e lo stato dei contatti di Facebook .

- L'aggiornamento è immediato e sempre attivo.

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



ACCESSO A SKYPE

Con il servizio Skype offerto da 3, è possibile chiamare altri utenti Skype e inviare messaggi istantanei dal proprio INQ¹. Ciò significa che è possibile chiamare e chattare con gli utenti Skype di tutto il mondo, connessi con PC o con Videofonino 3.

SE SI DISPONE DI UN ACCOUNT SKYPE

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Selezionare Accedi per utenti esistenti, quindi immettere il proprio nome utente e la propria password.
- Selezionare Accesso e impostare Automatico o Manuale.
- Se si seleziona Automatico, si accederà automaticamente a Skype ad ogni accensione dell'INQ¹.

SE NON SI DISPONE DI UN ACCOUNT SKYPE

Per creare un nuovo account:

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Scorrere fino a Crea un account Per nuovi utenti e premere OK.
- Consultare la Licenza per utenti finali, le Condizioni per l'utilizzo e l'informativa sulla privacy, disponibili www.skype.com/go/privacy o sulla versione CD della presente guida per l'utente, selezionare Accetta e inserire un nome utente, una password e un indirizzo e-mail nella schermata Crea account.
- Selezionare OK per salvare le impostazioni.

SKYPE

ACCESSO A SKYPE

MODIFICA DELLO STATO DI SKYPE

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DI ACCESSO A SKYPE

DISCONNESSIONE DA SKYPE

ICONE DI STATO DI SKYPE

COLLEGAMENTI A:

CHAT SKYPE

CHIAMATE SKYPE

CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

MODIFICA DELLO STATO DI SKYPE


- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Selezionare Opzioni- > Stato personale-> Cambia stato.

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DI ACCESSO A SKYPE

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Selezionare Opzioni > Impostazioni > Accesso > Automatico / Manuale.

DISCONNESSIONE DA SKYPE

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Selezionare Opzioni > Esci.

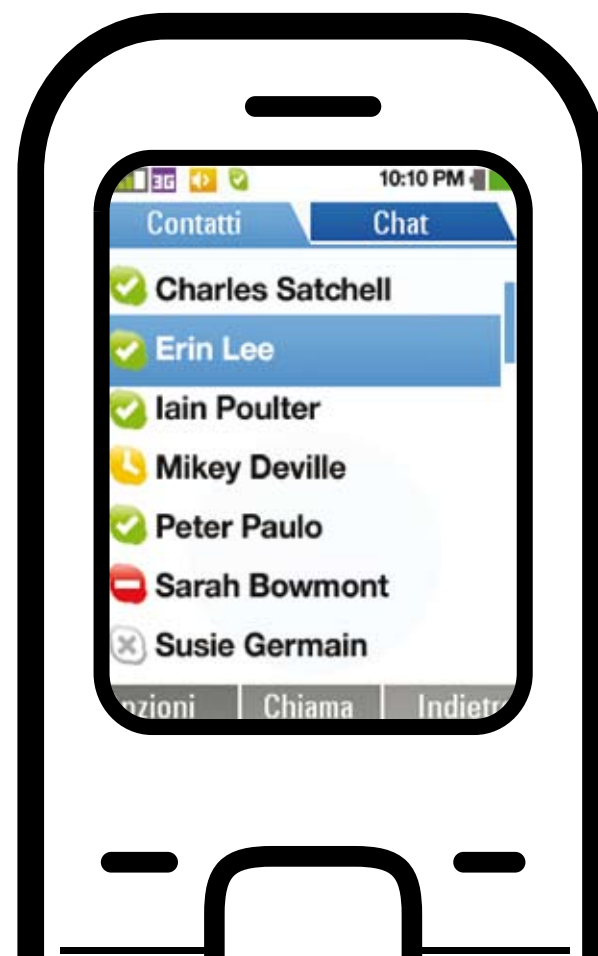

SKYPE

ACCESSO A SKYPE

MODIFICA DELLO STATO DI SKYPE

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DI ACCESSO A SKYPE

DISCONNESSIONE DA SKYPE

ICONE DI STATO DI SKYPE

COLLEGAMENTI A:

CHAT SKYPE

CHIAMATE SKYPE

CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



ICONE DI STATO DI SKYPE

L'icona di stato di Skype selezionata compare sulla barra di stato del proprio INQ¹. Tale icona può essere visualizzata dai propri contatti Skype.

È possibile scegliere di impostare il proprio stato su:

-  In linea – lo stato dell'utente sarà In linea per gli altri utenti (impostazione predefinita quando si accede)
-  Assente – lo stato dell'utente sarà Assente per gli altri utenti
-  Non disturbare – lo stato dell'utente sarà Non disturbare per gli altri utenti
-  Invisibile – lo stato dell'utente sarà Non in linea per gli altri utenti

SKYPE

ACCESSO A SKYPE

MODIFICA DELLO STATO DI SKYPE

MODIFICA DELL'IMPOSTAZIONE DI ACCESSO A SKYPE

DISCONNESSIONE DA SKYPE

ICONE DI STATO DI SKYPE

COLLEGAMENTI A:

CHAT SKYPE

CHIAMATE SKYPE

CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

FACEBOOK PER INQ

Facebook® è integrato nell'INQ¹. Pertanto, gli amici di Facebook sono integrati nella rubrica ed è possibile inviare le foto direttamente dall'INQ¹ a Facebook. È possibile aggiornare lo stato, inviare messaggi e così via. Facebook è sempre attivo per permetterti di ricevere le tue notifiche di Posta in arrivo, poke e richieste di amicizia.

Facebook è un marchio di Facebook, Inc.



SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

COLLEGAMENTO A:

MESSAGGI E POKE DI FACEBOOK

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI DI FACEBOOK

CARICAMENTO DI FOTO SU FACEBOOK



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

FACEBOOK PER INQ

ACCESSO

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Immettere l'indirizzo e-mail e la password utilizzate su Facebook o fare clic su Desideri un account?
- Dopo il primo accesso, verrà richiesto se si desidera aggiungere gli amici di Facebook alla Rubrica (consigliato). Successivamente sarà possibile visualizzare il loro stato, la loro bacheca, nonché inviare messaggi o poke.
- Per aggiungere gli amici alla Rubrica in un secondo momento, selezionare Amici e scorrere  (sinistra) fino alla scheda Lista amici su "Mobile". Selezionare Modifica la lista di amici su "Mobile".

NOTA

Dopo aver effettuato l'accesso, l'applicazione sarà attiva sullo sfondo finché non ci si disconnette.

DISCONNESSIONE

- In Facebook, premere Opzioni > Log out.



SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

COLLEGAMENTO A:

MESSAGGI E POKE DI FACEBOOK

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI DI FACEBOOK

CARICAMENTO DI FOTO SU FACEBOOK



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

ICONE DI FACEBOOK

Icona	Descrizione icona
	Nuovo elemento / messaggio / poke / richiesta di amicizia
	Elementi in attesa di essere inviati ad altri utenti
	Aggiornamento di Facebook in corso
	Accesso non effettuato
	Invio a Facebook (barra di stato)
	Accesso o download di nuovi contenuti in corso (barra di stato)

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

COLLEGAMENTO A:

MESSAGGI E POKE DI FACEBOOK

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI DI FACEBOOK

CARICAMENTO DI FOTO SU FACEBOOK

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

WINDOWS LIVE™ MESSENGER

L'utilizzo di Windows Live Messenger con il tuo INQ¹ è semplice come da PC. Collegati e visualizza i nuovi messaggi, chatta con i tuoi contatti ovunque ti trovi.

ACCESSO

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Inserire l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per Messenger.



DISCONNESSIONE

- Per disconnettersi da Windows Live Messenger, premere OPZIONI > Disconnetti.

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

COLLEGAMENTO A:

INVIO DI MESSAGGI CON
WINDOWS LIVE MESSENGER

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

Icone di Windows Live Messenger

Icona	Descrizione icona
	Non al computer
	Bloccato inattivo
	Bloccato attivo
	Occupato
	Non in linea
	Non in linea - Videofonino
	Conversazione Messenger

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

COLLEGAMENTO A:

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS
LIVE MESSENGER

LAST.FM

Last.fm è il principale sito Web di musica gratuita del mondo, con una comunità di più di 25 milioni di appassionati. La funzione di "scrobbling" permette a Last.fm di tenere traccia di ciò che si ascolta in tempo reale e creare un profilo online in cui vengono memorizzate le proprie preferenze musicali. Last.fm può quindi consigliare altra musica sulla base delle proprie preferenze, nonché rendere visibili agli amici i propri gusti. Ora è possibile effettuare lo "scrobbling" dall'INQ¹ quando si ascoltano tracce musicali memorizzate.



SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

LAST.FM

ACCESSO

- Premere  nella schermata principale > MUSICA > Last.fm > OPZIONI > Last.fm > Accedi.
- L'icona  viene visualizzata nella barra di stato quando l'applicazione Last.fm sta effettuando lo scrobbling.

DISCONNESSIONE

- Premere  nella schermata principale > MUSICA > Last.fm > OPZIONI > Last.fm > Disconnetti.

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

COLLEGAMENTO A:

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

FEED

I feed sono essenzialmente un modo per sapere in qualsiasi momento che è avvenuta una modifica in uno dei propri siti Web preferiti, purché il sito in questione fornisca un feed RSS. La modifica può riguardare aggiornamenti su notizie, sport, punteggi, gossip di intrattenimento e qualsiasi altro argomento a cui si è interessati. È semplice scegliere un nuovo feed e configurarlo. È inoltre possibile impostare la frequenza con cui ricevere gli aggiornamenti delle modifiche al sito Web.

ACCESSO AI FEED

- Premere **MENU** nella schermata principale, quindi selezionare FEEDS.

AGGIUNTA DI UN FEED

- Premere **MENU** nella schermata principale, quindi selezionare FEEDS.
- Selezionare OPZIONI > Aggiungi feed > OK.
- Per aggiungere un feed Web dal browser, individuare l'icona RSS . Una volta visualizzata tale icona, utilizzare il menu OPZIONI per aggiungere il feed.
- In alternativa, è possibile immettere l'URL di un feed manualmente e selezionare AGGIUNGI.

VISUALIZZAZIONE DI UN FEED

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare FEEDS > VISUALIZZA o selezionare OPZIONI > Visualizza feed.
- Selezionare VAI A per andare al browser, dove è possibile visualizzare l'intero contenuto del sito Web che ha inviato il feed.

SERVIZI INTERNET

ACCESSO AI FEED

AGGIUNTA DI UN FEED

VISUALIZZAZIONE DI UN FEED

AGGIORNAMENTO DI UN FEED

CONTRASSEGNO DI UN FEED COME LETTO

ASSEGNAZIONE DI UN FEED AI CONTATTI

MODIFICA DI UN FEED

ELIMINAZIONE DI UN FEED



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

AGGIORNAMENTO DI UN FEED

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare FEEDS > OPZIONI > Aggiorna > Selezionato per aggiornare il feed a focus singolo oppure selezionare OPZIONI > Aggiorna > Tutto per aggiornare manualmente il contenuto di tutti i feed.
- Selezionare OPZIONI > Imposta aggiornamento automatico per aggiornare automaticamente il contenuto di tutti i feed. È inoltre possibile impostare l'aggiornamento automatico dei feed Una volta ogni ora, Una volta al giorno, Una volta alla settimana o Mai.

CONTRASSEGNO DI UN FEED COME LETTO

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare FEEDS > OPZIONI > Segna come già letto per contrassegnare il feed selezionato come letto.
- Per contrassegnare tutti i feed come letti, selezionare OPZIONI > Segna tutto come letto.

ASSEGNAZIONE DI UN FEED AI CONTATTI

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare FEEDS > FEED PERSONALI > OPZIONI > Assegna feed a contatto.
- Utilizzare  (su) e  (giù) per selezionare il contatto desiderato, quindi selezionare SELEZIONA > OK > SÌ per assegnare il feed al contatto.

SERVIZI INTERNET

ACCESSO AI FEED

AGGIUNTA DI UN FEED

VISUALIZZAZIONE DI UN FEED

AGGIORNAMENTO DI UN FEED

CONTRASSEGNO DI UN FEED COME LETTO

ASSEGNAZIONE DI UN FEED AI CONTATTI

MODIFICA DI UN FEED

ELIMINAZIONE DI UN FEED



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MODIFICA DI UN FEED

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare FEEDS > OPZIONI > Modifica.

ELIMINAZIONE DI UN FEED

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare FEEDS > OPZIONI > Elimina feed > Sì.

SERVIZI INTERNET

ACCESSO AI FEED

AGGIUNTA DI UN FEED

VISUALIZZAZIONE DI UN FEED

AGGIORNAMENTO DI UN FEED

CONTRASSEGNO DI UN FEED COME LETTO

ASSEGNAZIONE DI UN FEED AI CONTATTI

MODIFICA DI UN FEED

ELIMINAZIONE DI UN FEED

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

IMPOSTAZIONE DEI WIDGET DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

Con la funzione dei widget, è possibile trasferire i più importanti servizi Internet sulla schermata iniziale, ad esempio Yahoo! Weather, RSS, Yahoo Search, orologio, Google Search.

- L'INQ¹ dispone di widget preimpostati da selezionare: Yahoo! Weather, Clock Widget, Google Search Widget, Yahoo Search Widget, Rss Widgets.
 - Nella schermata iniziale premi il tasto (su) per accedere all'area dedicata ai widget. Seleziona **Opzioni** clicca su **Gestore Widget**. Utilizza (su) o (giù) per scorrere fino al widget desiderato, quindi premi **Scegli** per selezionarlo oppure seleziona **OPZIONI > Seleziona widget**, quindi fare clic su **OK** e il widget sarà visualizzato nella schermata principale.
 - Per cercare il widget desiderato, è possibile immettere il nome di tale widget nella barra di ricerca
- finché non viene visualizzato il widget. Quando si preme un tasto, ad esempio **2 ABC**, verranno visualizzati i nomi di widget che iniziano con "A", "B" o "C". Il tasto successivo che viene premuto continua a restringere l'ambito della ricerca.
- In alternativa, è possibile selezionare **OPZIONI > Visualizza widget** per visualizzare i dettagli del widget selezionato oppure selezionare **OPZIONI > Elimina widget > Sì** per eliminarlo.

NOTA

Se il widget è visualizzato nella schermata principale, deselegnarlo prima di eliminarlo.

SERVIZI INTERNET

IMPOSTAZIONE DEI WIDGET DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

USO DEI WIDGET YAHOO! WEATHER

USO DEI WIDGET OROLOGIO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



INQMOBILE.COM

USO DEI WIDGET YAHOO! WEATHER

Impostando la località, è possibile visualizzare le previsioni meteorologiche per i successivi 5 o 2 giorni.

- Dopo aver selezionato il widget Yahoo! Weather nella schermata Gestore widget, il widget del meteo viene visualizzato nella schermata principale. È possibile aggiungere una nuova località per il meteo nella barra di ricerca, quindi fare clic su CERCA e le località relative verranno visualizzate sull'INQ¹. Premere OK e le previsioni meteo della località selezionata saranno visualizzate sullo schermo.
- Per aggiungere altre località, premere OPZIONI > Aggiungi nuova località > OK, quindi aggiungere la località aggiuntiva nella barra di ricerca e fare clic su CERCA. Le informazioni meteo della località aggiuntiva saranno visualizzate sullo schermo. Premere  (sinistra) o  (destra) per passare da una località all'altra.
- Per rimuovere la località non desiderata, quando le previsioni della località selezionata sono visualizzate sullo schermo premere OPZIONI > Rimuovi questa località > OK.

SERVIZI INTERNET

IMPOSTAZIONE DEI WIDGET DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

USO DEI WIDGET YAHOO! WEATHER

USO DEI WIDGET OROLOGIO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

USO DEI WIDGET OROLOGIO

Con il widget orologio, è possibile regolare la data e l'ora, aggiungere o rimuovere fusi orari, impostare la sveglia, ecc.

- Per impostare una sveglia, selezionare il **Clock Widget** nella schermata **Gestore widget**: il widget orologio viene visualizzato nella schermata principale. Selezionare il widget orologio e fare clic su **OPZIONI > Sveglia**, scorrere fino a **Sveglia1**. Premere **OK** per impostare la sveglia. Dopo averla impostata, selezionare **SALVA**. Fare clic su **Cancella tutto** per disattivare la sveglia.
- Per regolare la data e l'ora, evidenziare il widget dell'orologio nella schermata principale e fare clic su **OPZIONI > Regola data e ora**, quindi immettere la data e l'ora e selezionare il formato desiderato per la data e l'ora. Dopo le modifiche, selezionare **SALVA**.
- Per aggiungere un fuso orario, evidenziare il widget dell'orologio dalla schermata principale e selezionare **OPZIONI > Aggiungi fuso orario**, quindi utilizzare  (su) o  (giù) per selezionare la località desiderata o immettere il nome della località nella barra di ricerca finché la località non viene visualizzata. Fare clic su **AGGIUNGI > OK** e l'orario della località selezionata sarà visualizzato nella schermata principale. Per aggiungere più fusi orari, ripetere questo punto e utilizzare  (sinistra) o  (destra) per passare da un fuso all'altro.

CONTINUA -->

SERVIZI INTERNET

IMPOSTAZIONE DEI WIDGET DELLA
SCHERMATA PRINCIPALE

USO DEI WIDGET YAHOO! WEATHER

USO DEI WIDGET OROLOGIO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

- Per rimuovere un fuso orario, evidenziare il widget dell'orologio dalla schermata principale e utilizzare  (sinistra) o  (destra) per scorrere fino al fuso orario desiderato, quindi fare clic su OPZIONI > Rimuovi fuso orario.

SERVIZI INTERNET

IMPOSTAZIONE DEI WIDGET DELLA SCHERMATA PRINCIPALE

USO DEI WIDGET YAHOO! WEATHER

USO DEI WIDGET OROLOGIO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

PIANETA 3

Da  è possibile...

Navigare in un mondo di Giochi, News, Sport e Musica.



Musica – Scarica tutte le ultime hit e le suonerie del momento, oppure cerca il tuo artista all'interno del vastissimo catalogo di MusicPlanet3.



News&Finanz

News – Tieniti sempre informato con i videotg e le videonews di Corriere. Consulta le ultim'ora e gli approfondimenti di Primo Piano, oppure controlla i tuoi titoli in Borsa nella sezione Finanza.



Giochi – Tutte le ultime versioni dei migliori videogiochi per cellulare: azione, puzzle, arcade, sport, multiplayer e tantissimi altri ti aspettano su GamePlanet.



Sport – Segui le partite in tempo reale con Gazzetta, guarda le videosportnews e le probabili formazioni prima dei match. Oltre al calcio trovi anche le news sulle Moto, la F1 e tutti gli altri sport.

CONTINUA -->

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

NOTA

Alcuni servizi non sono disponibili in tutti i paesi. Rivolgersi all'operatore di rete per ulteriori informazioni.

AVVISO

Le icone e i servizi possono variare in base all'operatore.



inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

PIANETA 3

Da  è possibile...



Glamour – La passione, la tentazione e la bellezza a portata di mano. Il meglio della seduzione del mondo glamour e le ragazze più sexy del pianeta tutte da scoprire.



TV – Accendi la Tv di Pianeta3! Per te le news e lo sport di Sky News e le dirette delle partite. Su Sky Tempo Libero puoi seguire le fiction più amate della TV. Ancora divertimento con Cartoon Network e i canali on demand di Mediaset e Cinema. Infine la TV Glamour per una notte a luci rosse!



Servizi Utili – Le mappe di TuttoCittà, i numeri di Pagine Gialle e Pagine Bianche, la possibilità di consultare gli orari dei voli e di fare prenotazioni su VolaGratis...



OneClub – Musica, giochi, news, glamour, motori e astri sono solo alcuni dei prodotti disponibili. Scopri l'offerta all inclusive e potrai navigare gratis in un mare di servizi.

AVVISO

Le icone e i servizi possono variare in base all'operatore.

SERVIZI INTERNET

SKYPE

FACEBOOK

WINDOWS LIVE MESSENGER

LAST.FM

FEEDS

WIDGET

PIANETA 3

Funzioni di base.

La composizione e ricezione delle chiamate è molto più semplice di quanto ci si aspetti. Chiamate in conferenza, identificativi chiamante, deviazione delle chiamate... l'elenco sulla destra riporta tutte le funzioni disponibili.

CHIAMATE

- CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA
- CHIAMATE DALLA RUBRICA
- CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE
- CHIAMATE DI EMERGENZA
- RICEZIONE DELLE CHIAMATE
- RIFIUTO DI UNA CHIAMATA
- FINE DI UNA CHIAMATA
- CHIAMATE IN CONFERENZA
- CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE
- DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE
- FUNZIONI DI CHIAMATA
- MOSTRA NUMERO PERSONALE
- IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA
- REGISTRO CHIAMATE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA

Per effettuare una chiamata dalla schermata principale:

- Inserire il numero.
- Per effettuare una chiamata voce premere .
- Per una videochiamata selezionare OPZIONI > VideoChiamata > OK.

CHIAMATE DALLA RUBRICA

- Premere  (giù).
- Scorrere fino al contatto desiderato e premere  per una chiamata voce.
- Scorrere fino al contatto desiderato e selezionare OPZIONI > Chiama > VideoChiamata > OK per una videochiamata.

CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE

- Scorrere fino a  dalla schermata principale e premere OK.
- Scorrere fino al contatto desiderato.
- Premere  per chiamate tra utenti Skype.

CHIAMATE DI EMERGENZA

Immettere il numero di emergenza appropriato per la propria area e premere .

RICEZIONE DELLE CHIAMATE

- Per rispondere a una chiamata, premere .

CHIAMATE

CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA

CHIAMATE DALLA RUBRICA

CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE

CHIAMATE DI EMERGENZA

RICEZIONE DELLE CHIAMATE

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA

FINE DI UNA CHIAMATA

CHIAMATE IN CONFERENZA

CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE

DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE

FUNZIONI DI CHIAMATA

MOSTRA NUMERO PERSONALE

IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA

REGISTRO CHIAMATE

COLLEGAMENTO A:

CONFIGURAZIONE DI SKYPE

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DI UN CONTATTO SKYPE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA

- Durante una chiamata in arrivo premere .

FINE DI UNA CHIAMATA

- Premere  per terminare una chiamata.

CHIAMATE IN CONFERENZA

Durante una chiamata, è possibile effettuare un'altra chiamata o ricevere una seconda chiamata e parlare con un massimo di tre persone contemporaneamente.

- Immettere il secondo numero e premere  per effettuare un'altra chiamata.
- Premere OPZIONI > Conferenza.

CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE

- Premere  dalla schermata principale e scorrere fino al contatto desiderato.
- Premere  per una chiamata vocale.

DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE

Consente di trasferire le chiamate voce e le videochiamate in arrivo a un numero specificato. Per le videochiamate, il numero deve essere quello di un altro videofonino.

- Premere .
- Selezionare IMPOSTAZIONI > Avanzate > Chiamate > Deviazione delle chiamate.

CHIAMATE

CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA

CHIAMATE DALLA RUBRICA

CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE

CHIAMATE DI EMERGENZA

RICEZIONE DELLE CHIAMATE

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA

FINE DI UNA CHIAMATA

CHIAMATE IN CONFERENZA

CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE

DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE

FUNZIONI DI CHIAMATA

MOSTRA NUMERO PERSONALE

IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA

REGISTRO CHIAMATE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

FUNZIONI DI CHIAMATA

Durante una chiamata, selezionare Opzioni per accedere alle seguenti funzioni:

- **Trattieni:** selezionare questa opzione per mettere in attesa il chiamante con cui si sta parlando. Selezionare Rilascia per rilasciare la chiamata dall'attesa.
- **Silenzioso:** selezionare questa opzione per disattivare il proprio microfono in modo che sia possibile sentire il chiamante senza che quest'ultimo possa sentire la voce dell'utente. Selezionare Attiva microfono per attivare nuovamente il microfono.
- **Chiamate:** selezionare questa opzione per visualizzare il registro delle chiamate.
- **Rubrica:** selezionare questa opzione per visualizzare la Rubrica.
- **Messaggi:** selezionare questa opzione per accedere al menu Messaggi.

MOSTRA NUMERO PERSONALE

Consente di scegliere se nascondere o meno il proprio numero di telefono durante una chiamata.

- Premere **MENU**.
- Selezionare IMPOSTAZIONI > Avanzate > Chiamate > Impostazioni chiamata voce > Mostra numero personale.

CHIAMATE

CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA

CHIAMATE DALLA RUBRICA

CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE

CHIAMATE DI EMERGENZA

RICEZIONE DELLE CHIAMATE

RIFIUTO DI UNA CHIAMATA

FINE DI UNA CHIAMATA

CHIAMATE IN CONFERENZA

CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE

DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE

FUNZIONI DI CHIAMATA

MOSTRA NUMERO PERSONALE

IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA

REGISTRO CHIAMATE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA

Consente di modificare le impostazioni per le videochiamate.

- Premere **MENU** e selezionare IMPOSTAZIONI > Avanzate > Chiamate > Impostazioni VideoChiamata.
- Dimensioni propria immagine: consente di impostare le dimensioni per la propria immagine. È possibile scegliere una dimensione grande o piccola.
- Posizione propria immagine: consente di impostare la posizione della propria immagine sullo schermo. È possibile scegliere di posizionarla a destra o a sinistra.

- Nascondi propria immagine: consente di scegliere se visualizzare la propria immagine sullo schermo.
- Blocca invio propria immagine: consente di scegliere se bloccare o meno l'invio della propria immagine all'altra parte.

CHIAMATE

CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA
CHIAMATE DALLA RUBRICA
CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE
CHIAMATE DI EMERGENZA
RICEZIONE DELLE CHIAMATE
RIFIUTO DI UNA CHIAMATA
FINE DI UNA CHIAMATA
CHIAMATE IN CONFERENZA
CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE
DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE
FUNZIONI DI CHIAMATA
MOSTRA NUMERO PERSONALE
IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA
REGISTRO CHIAMATE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

REGISTRO CHIAMATE

Per visualizzare il registro chiamate:

- Nella schermata principale, premere .

Nel registro chiamate sono disponibili diverse opzioni. Scegliere il contatto desiderato e selezionare OPZIONI per accedere a una delle seguenti opzioni:

Opzioni	Funzioni
Mostra dettagli	Visualizza lo stato, l'ora, il nome, il numero e l'immagine di questa chiamata (l'immagine viene visualizzata soltanto quando il numero è stato salvato nella Rubrica e l'immagine è stata assegnata al numero).
Chiama	Effettua una chiamata voce o una videochiamata al numero selezionato.
Invia messaggio	Invia un messaggio o un'e-mail al numero selezionato.
Skype	Effettua una chiamata Skype o inizia una chat Skype con il numero selezionato.
Crea contatto	Crea un nuovo contatto, che verrà aggiunto automaticamente all'elenco dei contatti.
Aggiungi ad un contatto	Aggiunge il numero al contatto che è stato salvato nell'elenco dei contatti.
Elimina	Elimina il contatto selezionato dall'elenco.
Elimina tutte	Elimina tutti i contatti nell'elenco corrente.

- Premere  (sinistra) o  (destra) per alternare TUTTE / PERSE / EFFETTUATE / RICEVUTE / FREQUENTI.

CHIAMATE

- CHIAMATA VOCE E VIDEOCHIAMATA
- CHIAMATE DALLA RUBRICA
- CHIAMATE TRA UTENTI SKYPE
- CHIAMATE DI EMERGENZA
- RICEZIONE DELLE CHIAMATE
- RIFIUTO DI UNA CHIAMATA
- FINE DI UNA CHIAMATA
- CHIAMATE IN CONFERENZA
- CHIAMATE DAL REGISTRO CHIAMATE
- DEVIAZIONE DELLE CHIAMATE
- FUNZIONI DI CHIAMATA
- MOSTRA NUMERO PERSONALE
- IMPOSTAZIONI VIDEOCHIAMATA
- REGISTRO CHIAMATE



Rimani connesso con SMS, MMS, Skype, e-mail, Facebook e Windows Live Messenger

In che modo desideri mantenere i tuoi contatti? Leggi le informazioni a riguardo. Puoi utilizzare i messaggi, le chiamate Skype, l'e-mail, Facebook o Windows Live Messenger. Oppure, tutti questi metodi contemporaneamente!

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E
RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE
MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

SMS

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare MESSAGGI, quindi Nuovo > Messaggio.
- Immettere il numero del Videofonino nel campo A(1) o premere RUBRICA per selezionare il contatto desiderato.
- Selezionare Messaggio e scrivere il messaggio. Selezionare INVIA per inviare il messaggio.

CHAT SKYPE

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Scorrere per selezionare il contatto Skype desiderato, quindi selezionare Opzioni > Apri una chat.
- Scrivere il messaggio e selezionare Invia.

È possibile visualizzare il registro chat di Skype premendo **MENU** nella schermata principale. Selezionare MESSAGGI > Chat.

MULTI CHAT

Per aggiungere partecipanti a una chat, selezionare Opzioni > Aggiungi partecipanti e selezionarli dall'elenco.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

MMS

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare MESSAGGI > Nuovo > Messaggio.
- Immettere il numero di telefono o l'indirizzo e-mail nel campo A(1). Selezionare Messaggio > OPZIONI > Inserisci immagine / video / audio e selezionare un file. Selezionare INVIA per inviare il messaggio.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E RELATIVO INVIO

- Nella schermata principale, premere  sul lato destro del dell' INQ¹.
- Selezionare OPZIONI > Modalità cattura per alternare tra modalità video e fotocamera
- Selezionare INDIETRO e premere  per scattare una foto o avviare la registrazione video, quindi selezionare STOP per interrompere la registrazione video.
- Selezionare INVIA per inviare il messaggio e seguire il menu.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

CONFIGURAZIONE E-MAIL

- Premere **MENU** dalla schermata principale. Scorrere per selezionare **MESSAGGI**, quindi selezionare **Impostazioni > E-mail**.
- Selezionare **OPZIONI > Modifica > Dettagli account > OK**. Nel campo **Nome account**, immettere il proprio nome. Quindi, scorrere fino a **Nome utente** e immettere il numero di telefono. Infine, scorrere fino a **Password**, immettere il PIN di 4 cifre selezionato per il Centro Messaggi e premere **SALVA**.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E
RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE
MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

SCRITTURA E-MAIL

- Premere **MENU** dalla schermata principale. Scorrere per selezionare **MESSAGGI** e selezionare **Nuovo > E-mail**.
- Immettere l'indirizzo e-mail nel campo A(1). Scorrere fino a **Messaggio** e scrivere il messaggio. Premere **INVIA** per inviare il messaggio.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E
RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE
MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

ABILITA SELEZIONE TESTO

Durante la visualizzazione dei messaggi, delle e-mail o delle pagine web, è possibile attivare la funzione hyperwords per copiare, condividere o incollare il testo in altre applicazioni. Consultare un SMS come esempio.

- Premere **MENU** nella schermata principale e selezionare **BROWSER**.
- Andare in qualsiasi pagina e selezionare **OPZIONI** > Hyperwords > Una sola volta oppure **OPZIONI** > Hyperwords > Sempre attivo.
- Spostare il cursore sul testo da copiare, selezionare **AVVIA**, quindi tenere premuto  (tasto di navigazione su/giù/sinistra/destra).
- Al termine, selezionare **ARRESTA**.
- Selezionare **Cerca** per cercare lo stesso testo su Google Maps, Yahoo!, Amazon, eBay, Contatti o Enciclopedia, oppure selezionare **Incollare** in incollare il testo selezionato in altre applicazioni, quali Messaggio, E-mail, Rubrica, Blocco note, Calendario attività o Calendario eventi.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK. Selezionare Amici > e selezionare l'amico da contattare.
- Selezionare Opzioni > Invia messaggio.

INVIA UN POKE A UN AMICO

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK. Selezionare Amici > e selezionare l'amico a cui inviare un poke.
- Selezionare Opzioni > Poke.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E
RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE
MESSENGER

COLLEGAMENTO A:

SEZIONE FACEBOOK

IMPORTA CONTATTI FACEBOOK



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

CARICA FOTO SU FACEBOOK

DA FOTOCAMERA

- Scattare una foto, selezionare INVIA, scorrere in basso fino a Facebook e selezionare OK. La foto verrà inviata a Facebook.

DA ELEMENTI PERSONALI

- Selezionare la foto che si desidera inviare a Facebook, selezionare OPZIONI > Invia come > Facebook e selezionare OK.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E
RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE
MESSENGER

COLLEGAMENTO A:

SEZIONE FACEBOOK

IMPORTA CONTATTI FACEBOOK



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE MESSENGER

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK. Selezionare il contatto desiderato e premere OK.
- Digitare il testo del messaggio e premere OK.

SMS, CHAT, MMS ED E-MAIL

SMS

CHAT SKYPE

MULTI CHAT

MMS

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO E
RELATIVO INVIO

CONFIGURAZIONE E-MAIL

SCRITTURA E-MAIL

ABILITA SELEZIONE TESTO

INVIA UN MESSAGGIO FACEBOOK

INVIA UN POKE A UN AMICO

CARICA FOTO SU FACEBOOK

INVIO DI MESSAGGI CON WINDOWS LIVE
MESSENGER

COLLEGAMENTO A:

SEZIONE WINDOWS LIVE MESSENGER



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

Tieniti sempre aggiornato!

Immagina che la tua rubrica del dell' INQ¹ possa parlare e dirti cosa stanno facendo i tuoi amici e quando sono collegati. È ciò che può fare INQ¹. Invece di un semplice elenco di numeri di telefono, la rubrica di INQ¹ fornisce una integrazione avanzata della propria lista contatti con il loro status in Facebook e Skype, in modo da sapere chi è in linea, che cosa sta facendo, quali sono le ultime novità.

RUBRICA

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

ACCESSO AI CONTATTI

MODIFICA DI UN CONTATTO

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

AGGIUNTA DI UNA FOTO A UN CONTATTO

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM E INQ¹

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA USIM E INQ¹

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI FACEBOOK

UNIONE DEI CONTATTI

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI



- Contatti uniti: le due icone accostate indicano la simultanea presenza del contatto sia su Skype che su Facebook
- Contatto Skype con relativa icona di stato (In linea, Assente, Non disturbare, Invisibile)
- Contatto Facebook

RUBRICA

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

ACCESSO AI CONTATTI

MODIFICA DI UN CONTATTO

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

AGGIUNTA DI UNA FOTO A UN CONTATTO

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM E INQ¹

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA USIM E INQ¹

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI FACEBOOK

UNIONE DEI CONTATTI



AGGIUNTA DI UN CONTATTO

- Immettere un numero di telefono nella schermata principale e selezionare OPZIONI > Crea contatto.
- Immettere un nome e altri dettagli e selezionare SALVA.

ACCESSO AI CONTATTI

- Premere  (giù).
- Scorrere fino al contatto desiderato e selezionare VISUALIZZA.

MODIFICA DI UN CONTATTO

- Premere  (giù).
- Selezionare OPZIONI > Gestione contatti > Modifica per modificare il contatto e premere SALVA.

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

- Premere  (giù).
- Scorrere fino al contatto e premere  > Sì per eliminare il contatto.

AGGIUNTA DI UNA FOTO A UN CONTATTO

È possibile aggiungere una foto a un contatto memorizzato sull' INQ¹ (non sulla scheda USIM).

- Premere  (giù).
- Scorrere fino ad evidenziare il contatto desiderato, selezionare OPZIONI > Gestione contatti > Modifica.
- Scorrere fino a Immagine > AGGIUNGI > Dalle mie immagini e selezionare l'immagine desiderata oppure Immagine > AGGIUNGI > Nuova foto per acquisire una foto. Premere OK per salvare l'impostazione.

RUBRICA

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

ACCESSO AI CONTATTI

MODIFICA DI UN CONTATTO

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

AGGIUNTA DI UNA FOTO
A UN CONTATTO

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM
E INQ¹

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA
USIM E INQ¹

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI
FACEBOOK

UNIONE DEI CONTATTI



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM E INQ¹

- Premere  (giù).
- Scorrere fino al contatto desiderato e selezionare OPZIONI > Gestione contatti > Sposta > Copia nella USIM / Copia nel Videofonino. In tal caso, verrà spostato / copiato un solo contatto alla volta.

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA USIM E INQ¹

- Premere  (giù).
- Selezionare OPZIONI > Gestione contatti > Seleziona > Seleziona tutto o Seleziona > OPZIONI > Sposta > Copia nella USIM / Copia nel Videofonino.

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

SKYPE

- Scorrere fino a  nella schermata principale e premere OK.
- Selezionare Opzioni > Aggiungi contatto per inserire il nome Skype del contatto e selezionare Aggiungi.

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

È possibile salvare i propri contatti Skype sull' INQ¹ insieme agli altri contatti.

- Premere  (giù).
- Selezionare OPZIONI > Skype > Importa contatti da Skype.

RUBRICA

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

ACCESSO AI CONTATTI

MODIFICA DI UN CONTATTO

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

AGGIUNTA DI UNA FOTO A UN
CONTATTO

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM
E INQ¹

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA
USIM E INQ¹

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI
FACEBOOK

UNIONE DEI CONTATTI

COLLEGAMENTO A:

CONFIGURAZIONE DI SKYPE

CHIAMATE SKYPE



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI FACEBOOK

Quando si accede a Facebook per la prima volta, è possibile importare i contatti Facebook nella rubrica. Premendo Sì tutti i contatti Facebook verranno importati nella rubrica. Se non rimane abbastanza spazio per inserire tutti i contatti nella rubrica, è possibile selezionare i contatti da importare.

PER IMPORTARE I CONTATTI IN UNA FASE SUCCESSIVA

- Selezionare Amici dall'applicazione Facebook e premere  (destra) nella scheda Lista amici su "Mobile". Selezionare Modifica la lista di amici su "Mobile" per importare la rubrica dei contatti.

RUBRICA

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

ACCESSO AI CONTATTI

MODIFICA DI UN CONTATTO

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

AGGIUNTA DI UNA FOTO A UN
CONTATTO

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM
E INQ¹

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA
USIM E INQ¹

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI
FACEBOOK

UNIONE DEI CONTATTI

COLLEGAMENTO A:

FACEBOOK

MESSAGGI E POKE DI FACEBOOK



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

UNIONE DEI CONTATTI

Combina gli account degli amici di Skype o Facebook con i dettagli della rubrica dell' INQ¹.

- Premere  (giù).
- Accertarsi di aver selezionato la scheda **CONTATTI** o selezionarla premendo il tasto  (destra).
- Selezionare **OPZIONI >** Unisci contatti.
- Selezionare il contatto di cui si desidera mantenere il nome. Selezionare anche gli altri account. Selezionare **OK > Sì** per concludere l'operazione, o **OK > NO** per continuare l'unione di un altro contatto.

RUBRICA

VISUALIZZAZIONE DEI CONTATTI

AGGIUNTA DI UN CONTATTO

ACCESSO AI CONTATTI

MODIFICA DI UN CONTATTO

ELIMINAZIONE DI UN CONTATTO

AGGIUNTA DI UNA FOTO A UN CONTATTO

COPIA DI UN CONTATTO TRA USIM E INQ¹

COPIA DI CONTATTI MULTIPLI TRA USIM E INQ¹

AGGIUNTA DI UN CONTATTO SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI SKYPE

IMPORTAZIONE DEI CONTATTI FACEBOOK

UNIONE DEI CONTATTI



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

Via al divertimento!

Scatta foto, ascolta musica, registra video o scegli un gioco tra tutti quelli disponibili. L' area personale contiene tutte le attività divertenti che è possibile eseguire automaticamente.

AREA PERSONALE

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

SCATTO DI UNA FOTO O
REGISTRAZIONE DI UN VIDEO

VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO

ACCESSO A GIOCHI E APPLICAZIONI

DOWNLOAD DI GIOCHI
E APPLICAZIONI

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

- Premere **MENU** nella schermata principale.
- Selezionare **MUSICA > Artista, Album, Traccia, Aggiunti di recente, ecc.**



AREA PERSONALE

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

SCATTO DI UNA FOTO O
REGISTRAZIONE DI UN VIDEO

VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO


ACCESSO A GIOCHI E APPLICAZIONI

DOWNLOAD DI GIOCHI
E APPLICAZIONI

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

Le icone sono:

Icona	Funzioni
	Indica lo stato del volume corrente: premere il tasto Su per aumentare il volume e il tasto Giù per diminuirlo.
	Riproduzione casuale.
	Premere  (giù) per riprodurre il file successivo.
	Premere  (su) per riprodurre il file precedente.
	Premere  per alternare Play e Pausa.
	Premere  (sinistra) per un riavvolgimento rapido.
	Premere  (destra) per un avanzamento rapido.

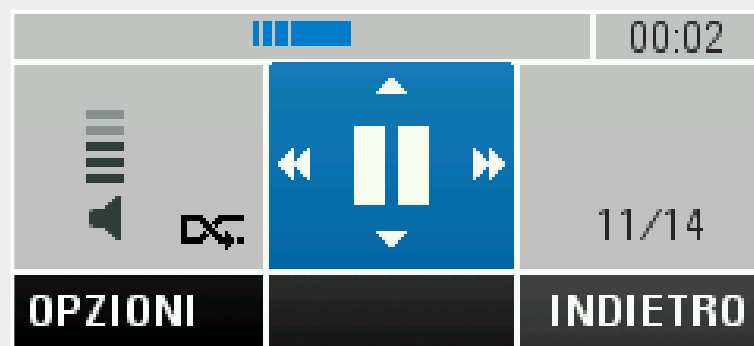

AREA PERSONALE

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

SCATTO DI UNA FOTO O

REGISTRAZIONE DI UN VIDEO

VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO

ACCESSO A GIOCHI E APPLICAZIONI

DOWNLOAD DI GIOCHI
E APPLICAZIONI

COLLEGAMENTO A:

LAST.FM

inQ

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

SCATTO DI UNA FOTO O REGISTRAZIONE DI UN VIDEO

- Dalla schermata principale, premere  sul lato destro dell' INQ.
- Selezionare OPZIONI > Modalità cattura per alternare modalità video e fotocamera.
- Selezionare INDIETRO e premere  per scattare una foto o avviare una registrazione video. Selezionare STOP o il tasto della fotocamera per arrestare la registrazione video.
- Per ulteriori funzioni della fotocamera, selezionare OPZIONI premendo il tasto funzione sinistro.

VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO

- Premere .
- Selezionare PERSONALE > Immagini per visualizzare le Immagini o PERSONALE > Video > MIEI VIDEO per visualizzare i video.
- Selezionare l'immagine o i video preferiti e premere OK per visualizzarli.

AREA PERSONALE

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

SCATTO DI UNA FOTO O
REGISTRAZIONE DI UN VIDEO

VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO

ACCESSO A GIOCHI E APPLICAZIONI

DOWNLOAD DI GIOCHI
E APPLICAZIONI

COLLEGAMENTO A:

CARICAMENTO DI IMMAGINI SU
FACEBOOK

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI O VIDEO
E RELATIVO INVIO



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

ACCESSO A GIOCHI E APPLICAZIONI

L' INQ¹ supporta Java e consente quindi il download dei giochi da Pianeta 3 Games e il loro utilizzo sul Videofonino.

- Premere **MENU** e selezionare GIOCHI & APP.

DOWNLOAD DI GIOCHI E APPLICAZIONI

Selezionare Scarica Giochi per accedere e scaricare nuovi giochi e applicazioni per l' INQ¹.

AREA PERSONALE

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

SCATTO DI UNA FOTO O
REGISTRAZIONE DI UN VIDEO

VISUALIZZAZIONE DI FOTO O VIDEO

ACCESSO A GIOCHI E APPLICAZIONI

DOWNLOAD DI GIOCHI
E APPLICAZIONI



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

Funzioni supplementari

L'INQ¹ dispone di numerose funzioni supplementari, tra cui una Agenda con allarme pro-memoria, una sveglia e una modalità di blocco del Videofonino.

SICUREZZA E FUNZIONI SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

AGENDA

CALCOLATRICE

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA
USIM

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

LINGUA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

È possibile impostare la musica desiderata come sveglia nonché il relativo volume; questa funzione rimarrà attiva anche quando il Videofonino è impostato sulla modalità silenziosa o è spento.

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare SVEGLIA > Sveglia1.
Premere OK per impostare la sveglia.
- Dopo aver eseguito l'impostazione, selezionare SALVA.

SICUREZZA E FUNZIONI SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

AGENDA

CALCOLATRICE

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

LINGUA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

AGENDA

È possibile utilizzare l'agenda per tenere traccia di eventi o di appuntamenti.

Per creare un nuovo evento o una nuova attività:

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare **STRUMENTI > Agenda**.
- Scorrere fino alla data desiderata. Premere **VISUALIZZA** e selezionare **Sì** per creare una nuova voce nell'agenda.
- Selezionare **Nuovo evento / Nuovo impegno > OK**.
- Immettere i dettagli e selezionare **SALVA**.

CALCOLATRICE

Per utilizzare la calcolatrice:

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare **STRUMENTI > Calcolatrice**.
- Utilizzare  per aggiungere, moltiplicare, dividere o sottrarre e  per selezionare **UGUALE**. Premere  per eliminare un numero e  # per la virgola decimale.

SICUREZZA E FUNZIONI SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

AGENDA

CALCOLATRICE

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

LINGUA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

Il codice PIN (Personal Identification Number) protegge le informazioni memorizzate sulla USIM.

Per attivare il PIN della USIM:

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare IMPOSTAZIONI > Avanzate > Impostazioni di sicurezza > PIN attivato > Attivato.
- Inserire il PIN della USIM e premere OK.

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

Una volta attivato il PIN, è necessario inserirlo ad ogni accensione del Videofonino.

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare IMPOSTAZIONI > Avanzate > Impostazioni di sicurezza > Cambio PIN.
- Immettere il vecchio PIN della USIM, premere OK e immettere due volte il nuovo PIN (4-8 cifre).
- Selezionare OK per salvare l'impostazione.

Attenzione

- Se si immette per tre volte consecutive un codice PIN errato le funzioni della USIM e del Videofonino verranno bloccate.
- Se non si conoscono il codice PIN e il codice PUK corretti, contattare il proprio operatore o il provider dei servizi di rete.

SICUREZZA E FUNZIONI SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

AGENDA

CALCOLATRICE

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

LINGUA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

IMPOSTAZIONI DI RETE

È anche possibile selezionare manualmente la rete che si desidera utilizzare quando si è all'estero.

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare IMPOSTAZIONI > Impostazioni di rete > Cerca > Manuale.
- Selezionare la rete desiderata e premere OK.

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

La funzione di ripristino delle impostazioni iniziali consente di ripristinare le impostazioni originarie del Videofonino.

- Premere **MENU** nella schermata principale.
- Scorrere per selezionare IMPOSTAZIONI > Avanzate > Ripristino impostazioni iniziali.

- Inserire il codice predefinito 0000 e premere OK.
- Premere **MENU** per contrassegnare il menu desiderato, quindi selezionare OPZIONI > Ripristina > Sì per ripristinare le impostazioni contrassegnate. Per ripristinare tutte le impostazioni originarie, selezionare OPZIONI > Ripristina tutto > Sì.

Per ulteriori dettagli sulle impostazioni iniziali, selezionare OPZIONI > Guida.

È possibile modificare tale codice nel seguente modo:

- Premere **MENU** > IMPOSTAZIONI > Avanzate > Impostazioni di sicurezza > Blocca il Videofonino > Cambia il codice.

SICUREZZA E FUNZIONI SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

AGENDA

CALCOLATRICE

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

LINGUA



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



INQMOBILE.COM

LINGUA

Questa funzione consente di selezionare la lingua da visualizzare sul Videofonino. Sono disponibili diverse opzioni.

- Premere **MENU**.
- Scorrere per selezionare
IMPOSTAZIONI > Avanzate
> Impostazioni lingua >
Lingua.
- Premere  (su) o  (giù)
per scegliere la lingua
desiderata e selezionare OK.

SICUREZZA E FUNZIONI SUPPLEMENTARI

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

AGENDA

CALCOLATRICE

ATTIVAZIONE E MODIFICA DEL PIN DELLA
USIM

MODIFICA DEL PIN DELLA USIM

IMPOSTAZIONI DI RETE

RIPRISTINO DELLE IMPOSTAZIONI INIZIALI

LINGUA



INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

Come connettersi

È possibile tenere traccia degli appuntamenti e degli aggiornamenti dei propri contatti copiandoli sul PC e connettendosi ai telefoni cellulari degli amici con il Bluetooth®.

IMPOSTAZIONI DI CONNETTIVITÀ

CONNESSIONE CON UN AURICOLARE
BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE DALL'INQ¹
TRAMITE IL BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE TRA L'INQ¹ E
IL PC

SINCRONIZZAZIONE PC

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

CONNESSIONE CON UN AURICOLARE BLUETOOTH®

Prima di effettuare delle chiamate con un auricolare Bluetooth®, è necessario configurare l'auricolare per utilizzarlo con l'INQ¹. Al termine di tale operazione, sull'INQ¹ viene memorizzato l'ID dell'auricolare. Per ulteriori dettagli, si rimanda alla guida per l'utente dell'auricolare Bluetooth®.

Per effettuare la connessione con un auricolare Bluetooth®:

- Premere **MENU**.
- Scorrere fino a selezionare IMPOSTAZIONI > Bluetooth > Attiva > SCEGLI per attivare la funzione Bluetooth®.
- Scorrere fino a Cerca nuovi dispositivi > SCEGLI.

Verificare che il Bluetooth® dell'auricolare sia attivato. Per la procedura di connessione dell'INQ¹ e dell'auricolare, consultare la guida per l'utente dell'auricolare Bluetooth®.

IMPOSTAZIONI DI CONNETTIVITÀ

CONNESSIONE CON UN AURICOLARE BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE DALL'INQ¹ TRAMITE IL BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE TRA L'INQ¹ E IL PC

SINCRONIZZAZIONE PC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inq

INQMOBILE.COM

TRASFERIMENTO DI FILE DALL'INQ¹ TRAMITE IL BLUETOOTH®

È possibile trasferire i file dal proprio INQ¹ al PC o ad altri telefoni cellulari tramite il Bluetooth®.

- Premere **MENU**.
- Scorrere fino a selezionare **PERSONALE** e selezionare il file desiderato.
- Selezionare **OPZIONI** > Invia come > Bluetooth > Selezionare **CERCA** e selezionare il dispositivo verso il quale si desidera eseguire il trasferimento, quindi seguire le istruzioni.

TRASFERIMENTO DI FILE TRA L'INQ¹ E IL PC

Connettere l'INQ¹ e il PC utilizzando il cavo USB. Non è necessario installare alcun driver sul PC. È sufficiente verificare che la scheda di memoria dell'INQ¹ sia inserita.

- Innanzitutto inserire il cavo USB nell'INQ¹ e nel PC.
- Selezionare **Trasferimento Memory Card**.
- Aprire la cartella dei supporti sul PC. Quindi, trascinare e rilasciare i file desiderati tra il PC e l'INQ¹.

IMPOSTAZIONI DI CONNETTIVITÀ

CONNESSIONE CON UN AURICOLARE
BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE DALL'INQ¹
TRAMITE IL BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE TRA L'INQ¹ E
IL PC

SINCRONIZZAZIONE PC



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

inQ

INQMOBILE.COM

SINCRONIZZAZIONE PC

È possibile configurare il proprio INQ¹ e il PC in modo che la Rubrica, l'Agenda, gli SMS e i file siano aggiornati e associati tra di loro. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al software di sincronizzazione per PC relativo al proprio INQ¹.

Questa funzione non è disponibile per Apple Mac.

IMPOSTAZIONI DI CONNETTIVITÀ

CONNESSIONE CON UN AURICOLARE
BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE DALL'INQ¹
TRAMITE IL BLUETOOTH

TRASFERIMENTO DI FILE TRA L'INQ¹ E
IL PC

SINCRONIZZAZIONE PC

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

Risoluzione dei problemi, indice

GUIDA UTENTE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

INDICE



INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con il proprio INQ¹, consultare l'elenco di domande frequenti riportato di seguito.

L'INQ¹ NON SI ACCENDE

POSSIBILE CAUSA

Il tasto  non è stato premuto sufficientemente a lungo.

La carica della batteria è esaurita.

La batteria è stata inserita in maniera errata.

SOLUZIONE

Premere e tenere premuto.

Caricare la batteria.

Controllare ed inserire la batteria correttamente.

L'INQ¹ SI È SPENTO DA SOLO

POSSIBILE CAUSA

Carica della batteria molto bassa.

SOLUZIONE

Caricare la batteria.

IL VOLUME DELLE CHIAMATE È TROPPO BASSO

POSSIBILE CAUSA

Il volume delle chiamate è stato impostato troppo basso.

SOLUZIONE

Alzare il volume delle chiamate.

GUIDA UTENTE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

INDICE

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

LA PERSONA CHIAMATA NON RIESCE A SENTIRE LA VOSTRA VOCE

POSSIBILE CAUSA

È stato disattivato il microfono.

Il microfono è troppo lontano dalla sorgente sonora.

SOLUZIONE

Attivare il microfono nel menu delle funzioni di chiamata.

Avvicinare il microfono dell'INQ¹ alla vostra bocca.

L'INQ¹ NON SQUILLA QUANDO ARRIVANO CHIAMATE

POSSIBILE CAUSA

L'INQ¹ è impostato su modalità silenziosa.

Il volume del tono di chiamata è stato impostato troppo basso.

È stata impostata la deviazione delle chiamate.

SOLUZIONE

Ripristinare il tono di chiamata in Profili su Normale o Volume alto.

Alzare il volume in Profili.

Disattivare la deviazione delle chiamate nelle Impostazioni.

NON È POSSIBILE CARICARE LA BATTERIA

POSSIBILE CAUSA

La batteria è scarica e il tempo di ricarica è troppo lungo.

La batteria non è inserita correttamente nell'INQ¹.

SOLUZIONE

Caricare la batteria quando sull'INQ¹ appare il messaggio di batteria scarica.

Assicurarsi che la batteria sia stata inserita correttamente.

GUIDA UTENTE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

INDICE

inq

INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

LA RETE NON VIENE VISUALIZZATA

POSSIBILE CAUSA

La USIM non è stata inserita correttamente.

L'INQ¹ è stato impostato sulla Modalità Aereo.

SOLUZIONE

Fare riferimento alle istruzioni di inserimento della USIM.

Cambiare l'impostazione al momento opportuno.

L'INQ¹ NON RICONOSCE LA SCHEDA DI MEMORIA

POSSIBILE CAUSA

La scheda di memoria esterna non è stata inserita correttamente.

La scheda di memoria esterna è stata danneggiata.

SOLUZIONE

Inserire la scheda di memoria esterna correttamente seguendo le istruzioni del manuale utente.

Sostituire la scheda di memoria esterna.

GUIDA UTENTE

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

INDICE



INQMOBILE.COM



HOME

MENU

INDIETRO

AVANTI



INDICE

A					
Accensione/		– Vista frontale	12	Messenger	41
Spegnimento	6	– Tasti di navigazione	12	Messaggi	
		– Schermata principale	13	– Scrittura e-mail	64
B				– MMS	62
Batteria		F		– Configurazione	
– Carica	4	Facebook	38	e-mail	63
– Visualizzazione		Feeds		– SMS	61
di carica	14	– Accesso	45	P	
C		– Aggiungi	45	Procedura guidata	5
Configurazione generale		– Elimina	47	Pianeta 3	52
– Scelta di un metodo		– Modifica	47		
per l'immissione del		– Segna come letto	46	R	
testo	10	– Aggiorna	46	Risoluzione dei	
– Suoneria	8	– Visualizza	45	problemi	91
– Centro Messaggi e		G		S	
Centro Messaggi		Giochi e applicazioni	79	Screen saver	8
Video	9	I		Selettore	17
– Sfondo	7	Inserimento		Opzioni menu	19
Chiamata		– Scheda di memoria	4	Skype	
– Conferenza	56	– Scheda USIM		– Chiamata	55
– Funzioni	57	e batteria	4	– Chat	61
– Composizione	56	L		– Accesso	35
– Ricezione	55	Last.fm	43	– Disconnessione	36
– Impostazioni		M		– Icone di stato	37
VideoChiamata	58	Modem	31	Selezione testo	65
D					
Descrizione del					
Videofonino					

[HOME](#)[MENU](#)[INDIETRO](#)[AVANTI](#)**ino**

INQMOBILE.COM